

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Artículo #10005515
Febrero 2022

LEA ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR LOS TAPETES MINIMIZER

EL KIT DE TAPETES #10002702 ES COMPATIBLE CON LOS SIGUIENTES MODELOS DE CAMIONES PETERBILT:

- 357 - Fecha de construcción 5/2004 hasta el año modelo 2005
- 378 - Fecha de construcción 5/2004 hasta el año modelo 2005
- 379 - Fecha de construcción 5/2004 hasta el año modelo 2005
- 385 - Fecha de construcción 5/2004 hasta el año modelo 2005

EL KIT DE TAPETES #10002712 ES COMPATIBLE CON LOS SIGUIENTES MODELOS DE CAMIONES PETERBILT:

- 357 - Todas las fechas de construcción anteriores a 5/2004
 - 378 - Todas las fechas de construcción anteriores a 5/2004
 - 385 - Todas las fechas de construcción anteriores a 5/2004
 - 377 - Todas las fechas de construcción anteriores a 5/2004
 - 379 - Todas las fechas de construcción anteriores a 5/2004
-

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN:

- Utilizar sólo con la marca, el modelo y el año del vehículo especificado.
- No instalar encima de otros tapetes.
- Instale cada tapete con el logotipo de Minimizer hacia arriba.
- Utilice cada tapete sólo en su ubicación correcta en el vehículo.
- Instale y utilice un gancho de retención para el tapete del lado del conductor.
- Asegúrese de que los tapetes entren correctamente en el espacio del piso de su vehículo.
- No coloque tapetes adicionales sobre los tapetes MINIMIZER.
- Siga cuidadosamente cada una de las instrucciones de instalación de los tapetes Minimizer en las siguientes páginas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL VEHÍCULO:

- Antes de arrancar o hacer funcionar el vehículo, compruebe que los tapetes Minimizer estén instalados correctamente, que el tapete del lado del conductor está asegurado por un gancho de retención y que no interfiera con el pedal del acelerador, del freno o del embrague.
- Asegúrese de que no hay objetos sueltos en el vehículo que puedan interferir con el funcionamiento del pedal del acelerador, del freno o del embrague.
- Si su tapete Minimizer se suelta, detenga el vehículo en el siguiente lugar seguro. Vuelva a instalarlo correctamente y de forma segura. Si no es posible, retírelo y colóquelo en un lugar donde no interfiera con el funcionamiento seguro del vehículo.
- Informe a todos los conductores de estas advertencias antes de permitirles conducir un vehículo equipado con tapetes Minimizer.

GARANTÍA:

Los tapetes Minimizer están respaldados por una garantía del fabricante de por vida y están garantizados contra defectos debidos a materiales defectuosos y/o variaciones de producción no intencionadas. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original y excluye los daños causados por un uso o condiciones anormales, incluyendo, pero sin limitarse a ello, las condiciones de abrasión extrema y/o la exposición excesiva a productos químicos como el cloro, la gasolina y otros combustibles.

Descargo de responsabilidad: Los tapetes Minimizer moldeados a medida no son productos Peterbilt y Kenworth. PETERBILT y KENWORTH son marcas registradas a nivel federal de PACCAR, Inc.

Si tiene preguntas sobre estas instrucciones o sobre la correcta instalación de sus tapetes Minimizer, póngase en contacto con Minimizer llamando al (800) 248-3855.

Los tapetes están diseñados específicamente para determinados vehículos y sólo pueden utilizarse de forma segura con esos vehículos. **COMPRUEBE QUE LA MARCA, EL MODELO Y EL AÑO DEL VEHÍCULO EN EL QUE VA A INSTALAR LOS TAPETES SE IDENTIFICAN A CONTINUACIÓN COMO COMPATIBLES CON LOS TAPETES MINIMIZER QUE HA SELECCIONADO.**

ESPECIFICACIONES DEL KIT DE TAPETES PETERBILT:

- El kit #10002702 que se muestra en la figura 1 es compatible con los camiones Peterbilt 357,378,379,385 fabricados desde 5/2004 hasta el año modelo 2005.

Figura 1 - Contenido del KIT #10002702



- El kit #10002712 mostrado en la Figura 2 es compatible con los camiones Peterbilt 357, 377, 378, 379, 385 construidos antes del 5/2004.

Figura 2 - Contenido del KIT #10002712



Los camiones equipados con un soporte de termo de fábrica requieren el recorte manual del tapete central. Se ha moldeado una línea de corte elevada en el tapete para utilizarla como guía y para la contención de líquidos.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Retire los demás tapetes del vehículo antes de instalar los tapetes Minimizer.
2. Instale los tapetes Minimizer con el lado correcto hacia arriba, con el logotipo de Minimizer visible.
3. Cada tapete Minimizer está moldeado para adaptarse a cada espacio del vehículo y sólo puede utilizarse de forma segura en ese lugar.

4. El paquete de tapetes Minimizer contiene un tapete del lado del conductor, un tapete del lado del pasajero y un tapete central.

5. Verifique si el camión está equipado con un soporte de termo de fábrica entre el asiento del conductor y el del pasajero, como se muestra en la figura 3. Si no hay soporte para termos, instale el tapete central de manera que el logotipo se lea de izquierda a derecha cuando se mire hacia adelante en la cabina. Si el camión está equipado con un soporte para termos, utilice una navaja para recortar la parte sombreada de color rojo del tapete central, como se muestra en la figura 4.

Figura 3 - Soporte para termos de fábrica



6. En los casos en los que se monta un extintor detrás del asiento del conductor, la esquina trasera izquierda del tapete central sombreada en amarillo puede recortarse para dejar espacio libre.

Figura 4 - Diagrama de recorte




7. A continuación, instale el tapete para el lado del pasajero del vehículo.

8. Instale el gancho de retención para asegurar el tapete del lado del conductor contra cualquier movimiento. Siga los pasos de instalación a, b y c.

a) Utilice un destornillador Phillips #3 para retirar el tornillo de montaje de la cubierta de plástico moldeada de la transmisión que está montada en el piso. Consulte la Figura 5 para identificar el tornillo de montaje. Algunos camiones pueden estar equipados con un tornillo hexagonal de 1/4" en lugar de un tornillo de máquina Phillips. Si este es el caso, utilice una llave de tubo de 7/16" y un desarmador para quitar el tornillo.

Figure 5 – Identification des vis de fixation

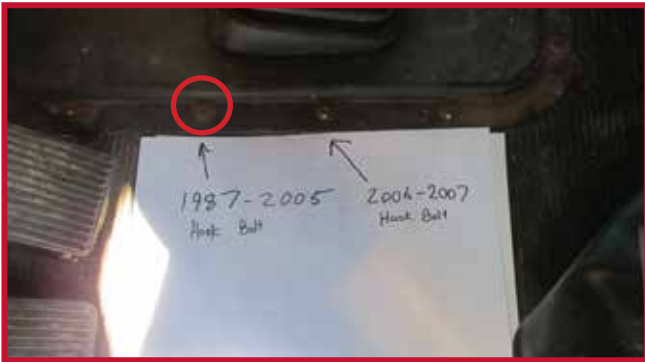

b) Localice el gancho de retención, el tornillo de 1/4" y el espaciador de poliéster que se muestran en la figura 6. Inserte el tornillo a través del orificio del gancho de retención y coloque el espaciador de poliéster negro en el tornillo por debajo del gancho.

Figure 6 – Assemblage de crochet et d'espaceur



c) Introduzca el conjunto del gancho a través de la tapa de la transmisión y apriételo con un desarmador Phillips nº 3. Oriente el gancho del tapete para que apunte directamente hacia la palanca de cambios, como se muestra en la figura 7.

Figure 7 – Orientation appropriée du crochet



9. Instale el tapete del lado del conductor y encájelo en el gancho de retención. Si la posición de la base del asiento no es estándar o si el camión está equipado con asientos del mercado de accesorios, puede ser necesario recortar la parte trasera del tapete del conductor o del pasajero para que encaje. El tapete del conductor y del pasajero tiene un borde elevado para contener los líquidos y servir de guía para el corte. Utilice una navaja afilada como se muestra en la figura 8 para recortar el material y cortar a lo largo de la parte exterior del borde elevado, preservando el borde para la contención de líquidos.

Figure 8 – Découpage pour les sièges du marché de l'après-vente



10. Tire del tapete del lado del conductor hacia la izquierda para confirmar que el gancho de retención está totalmente encajado y bien sujeto al piso. Si el gancho no funciona correctamente o el tapete no puede instalarse de forma segura, no utilice un tapete Minimizer en el lado del conductor del vehículo.

11. SI NO SE INSTALA CORRECTAMENTE EL GANCHO DE RETENCIÓN DEL TAPETE DEL LADO DEL CONDUCTOR, EL TAPETE PUEDE DESPLAZARSE, LO QUE PUEDE INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS PEDALES DEL VEHÍCULO, PUDIENDO PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO Y LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

12. Mueva el pedal del acelerador, del freno y del embrague en toda su amplitud de movimiento para confirmar que no hay interferencias con el tapete Minimizer.

13. Antes de utilizar el vehículo, lea las instrucciones de seguridad para el manejo del vehículo.

14. SI NO SE INSTALAN Y UTILIZAN CORRECTAMENTE SUS TAPETES MINIMIZER DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES PODRÍA IMPEDIR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PEDALES DEL VEHÍCULO, PUDIENDO PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO Y LESIONES GRAVES O LA MUERTE

UNA DIVISIÓN DE HIGH BAR BRANDS, LLC



**HIGH BAR
BRANDS**



2701 18th Street SW, Owatonna, MN 55060
1-800-248-3855 | Télécopieur: 507-583-7540
www.minimizer.com